

Ksitex F-2000A1

Электросушитель для волос и тела.

I. ОПИСАНИЕ:

Ksitex F-2000A1 – это модель, включающая в себя 2 функции: сушки волос(тела) и рук. Используется в гостиницах, ванных комнатах, душевых комнатах. С помощью теплого потока воздуха вы можете высушить волосы, тело и руки. С помощью этой модели ваша жизнь станет намного комфортабельнее.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (потребляемая мощность): 210-230V~

Частота: 50-60Hz

Мощность: 800-1200W (1200 W- в режиме сушилка для рук, 800 W в режиме фен)

Расстояние до датчика автостарта: 50~200mm

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Для сушки волос.
2. Для сушки тела после душа.
3. Для сушки рук после мытья.

IV. ДЕЙСТВИЯ:

1. Поднимите ручку и теплый поток воздуха начнет поступать из электросушителя.
2. Скорость потока воздуха и температура контролируются с помощью переключателя.
3. Работа электросушителя будет отключена автоматически после истечения установленного времени. Для старта включите еще раз.

V. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Данное изделие должно быть установлено и зафиксировано устойчиво на стене.
2. Не используйте изделие в запыленных или загрязненных помещениях.
3. Запрещается разбирать изделие.
4. Не пытайтесь починить изделие самостоятельно – это может причинить вред Вашему здоровью.
5. Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от источника питания.
6. В случае если поврежден шнур питания, он должен быть заменен оригинальным шнуром в сервисной мастерской или квалифицированным специалистом.

7.



Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими отходами. Информацию об утилизации можно узнать в местных органах по утилизации.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

8.  **ВНИМАНИЕ:** не использовать данное изделие рядом с водой!


9. Данное изделие не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями восприятия, и людьми, не обладающими специальным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они получили необходимые инструкции по эксплуатации изделия от людей, отвечающих за их безопасность.

УСЛОВИЯ УХОДА

Изделие нуждается в специальном уходе. Если Вы хотите почистить изделие, отключите изделие от источника питания и протрите его поверхность влажной тканью. В ходе данного процесса следите за тем, чтобы вода не попала во внутрь изделия.

VI. УСТАНОВКА.

1. Модель может быть установлена в ванной комнате или в душе соответственно схеме на рис. 1
2. Не должна быть установлена близко к двери или в углу.
3. Просверлите 3 отверстия в стене 6 мм шириной и 35 мм глубиной. Закрепите корпус электросушителя к стене. С помощью саморезов. Для наиболее удобного использования рекомендуется установить модель на высоте от пола 1,2 м. (рис.1)

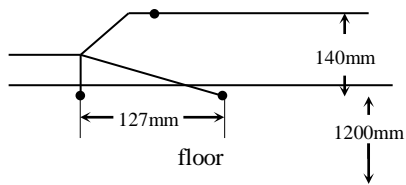

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание проводится бесплатно.
Транспортный расходы по доставке оборудования в сервисный центр оплачивает потребитель.

Гарантийный талон Гарантия 6 месяцев

Марка прибора электросушитель для рук

Ksitex _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель

